ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ – ГАРНИТУРА HS-M3

1. Основные технические данные

- Вес: 89 г
- Размеры (внутренний блок): 53 мм x 45 мм x 14 мм

2. Электрические характеристики:

- Мощность динамика: 0.25 Вт
- Импеданс динамика: 4 Ом ±15%
- Чувствительность динамика: 116 дБ ±3 дБ / 179 мВ / 1 кГц
- Чувствительность микрофона: -38 ± 3 дБ (0 дБ = 1 В / ubar)
- Рабочее напряжение микрофона: 1-10 В

3. Свидетельство о приемке

4. Комплект поставки:

- Гарнитура HS-M3 – 1 шт.
- Настоящий паспорт, совмещенный с инструкцией по установке – 1 шт.

5. Указание мер безопасности

- Гарнитура безопасна в эксплуатации.
- Гарнитура имеет общепромышленное исполнение; использование гарнитуры во взрывоопасных средах не допускается.

6. Правила транспортирования и хранения

- Изделия транспортируются любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия в упаковке или без неё допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи покупателю. Изготовитель гарантирует нормальную работу гарнитуры в течение гарантийного срока в случае соблюдения правил хранения и эксплуатации. Срок службы изделия не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Страна происхождения товара: Российская Федерация.

«Сила Света МЧС»

ИП Осипова Е. С., ИНН 780108315711, ОГРН 312784724900440

Телефон: (812) 244 68 24, сайт: www.sila-s.ru, email: office@sila-s.ru

Инструкция по установке гарнитуры HS-M3 на шлем пожарного ШПМ-С

1. Разметить и просверлить корпус шлема с **левой** стороны согласно чертежу. Диаметр отверстия 6,1 мм.

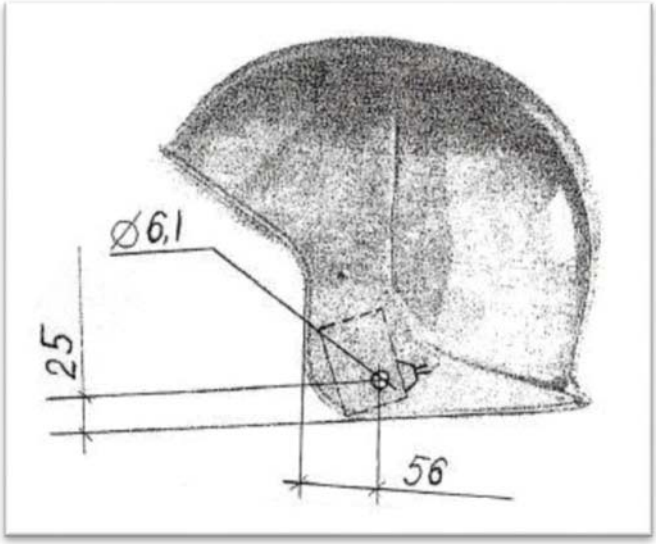

2. Установить корпус гарнитуры с внутренней стороны шлема, направив втулку в просверленное отверстие, и выбрать оптимальное местоположение. Сделать карандашную отметку. При правильной установке гарнитуры, соединительный шнур с вилкой должен быть направлен под углом назад-вниз.

3. Снять защитную пленку с липкого слоя на обратной стороне крышки гарнитуры.

4. Корпус гарнитуры установить на свое место внутри шлема и прижать к корпусу шлема для активизации липкого слоя. Данную операцию необходимо делать аккуратно и точно, так как липкий слой подразумевает однократное и прочное приклеивание.

5. Собрать нажимную тангенту:

1) Закрутить крепежную гайку. Чтобы шток кнопки не вращался, его можно удерживать плоской отверткой.	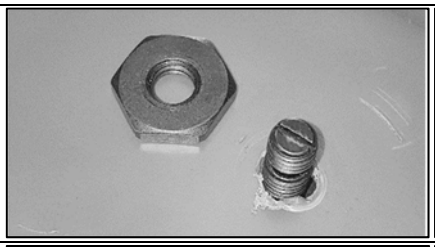 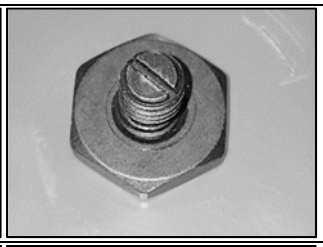
2) Установить стопорную шайбу в канавку под резьбой штока кнопки (над резьбой втулки).	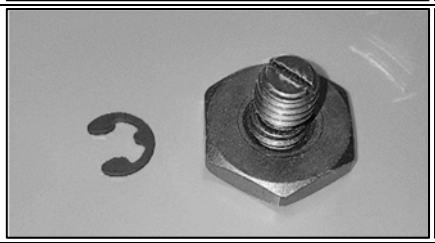 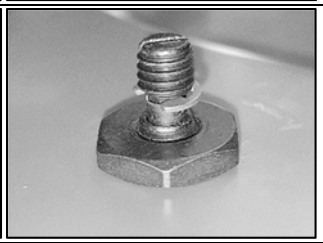
3) Надеть пружину узкой частью вниз. Нижний виток пружины должен встать под стопорной шайбой.	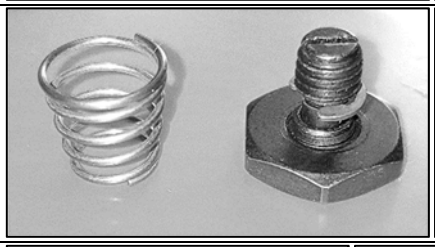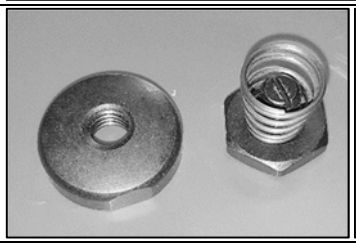
4) Закрутить шляпку кнопки. Чтобы шток кнопки не вращался, его можно удерживать плоской отверткой. Не прикладывайте слишком большое усилие, так как стопорная шайба может соскочить. Если это произошло, открутите шляпку кнопки и повторите установку с п. 2).